CL

微矩形电连接器

CHENGLIAN PRECISION CATALOG


产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。

山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密


J30J 线夹合件\ A1 型线夹合件&A3 型线夹合件



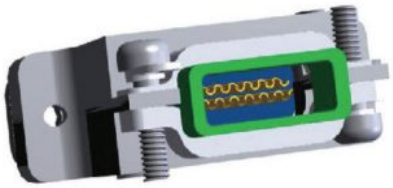


★ A1 型线夹附件适用于J30J系列基本压接型、焊接型产品；
★ A3 型线夹附件适用于J30J系列基本压接型、焊接型产品；
★ 当产品为J30J系列焊接型产品时推荐选配A3型线夹。

A1型线夹

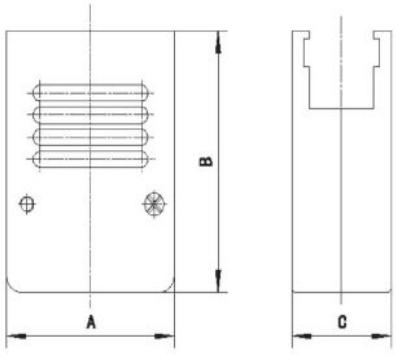

A3型线夹

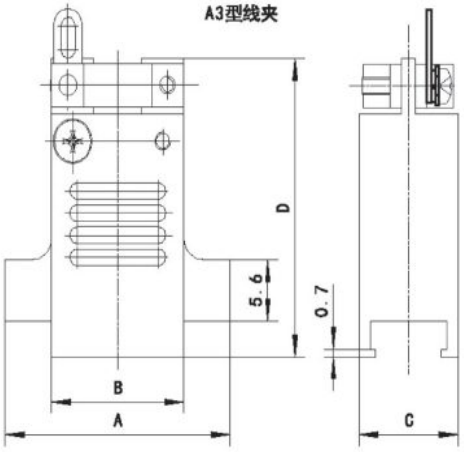


产品型号	A	B	C	产品型号	A	B	C	D
J30J-9A1	9.9	23.6	10.4	J30J-9A3	19.6	9.9	10.4	27
J30J-15A1	13.8	23.6	10.4	J30J-15A3	23.5	13.8	10.4	27
J30J-21A1	17.6	23.6	10.4	J30J-21A3	27.4	17.6	10.4	28
J30J-25A1	20.2	23.6	10.4	J30J-25A3	29.8	20.2	10.4	28
J30J-31A1	24	23.6	10.4	J30J-31A3	33.6	24	10.4	28
J30J-37A1	27.8	23.6	10.4	J30J-37A3	37.4	27.8	10.4	28
J30J-51A1	26.6	26.6	11.2	J30J-51A3	36.4	26.6	11.2	30
J30J-66A1	33	26.6	11.2	J30J-66A3	42.9	33	11.2	30
J30J-74A1	29.1	30	12	J30J-74A3	38.8	29.1	12	30
J30J-100A1	40.7	30	12	J30J-100A3	54.7	40.7	12	30


!矩形电连接器\安装开孔尺寸

■ J30J-TJ/ZK　　J30J-TJ/ZK-D　　J30J-TJ/ZK-G　　J30J-TJ/ZK(9.6)　　J30J-T
J30J-TJ/ZK(0.07)　　J30JC-TJ/ZK　　J30JM-ZK　　J30JM-ZKS　　J3(


安装开孔尺寸

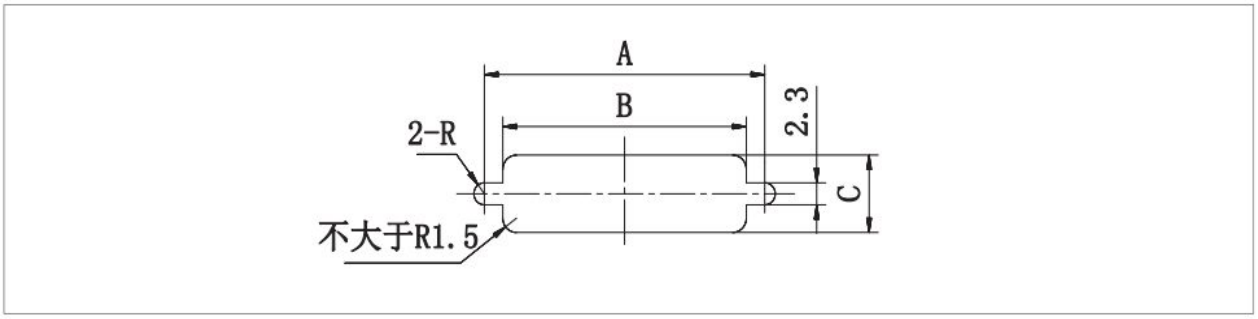

板前安装开孔尺寸

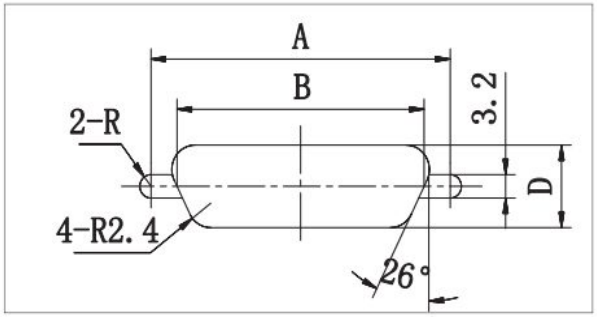

板后安装开孔尺寸（100芯除外）

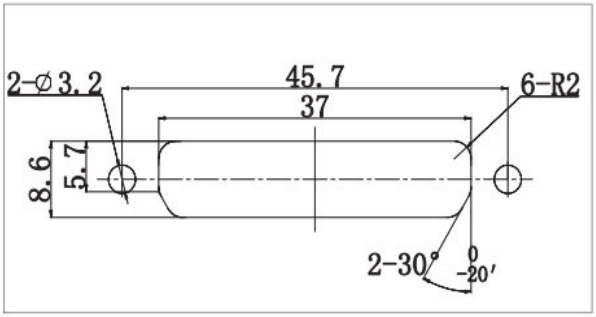


100芯板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D	型谱	A	B	C	D
9芯	14.3	10.2	7	6.3	37芯	32.2	28.1	7	6.3
15芯	18.2	14.1	7	6.3	51芯	30.86	26.9	8.1	7.4
21芯	22	17.9	7	6.3	66芯	37.3	33.4	8.1	7.4
25芯	24.5	20.5	7	6.3	74芯	33.5	29.4	9.3	8.6
31芯	28.3	24.3	7	6.3	100芯	45.7	37	9.3	/

说明：由于J30JM-ZK、J30JM-ZKS、J30JM1-ZK均是密封型产品，所以虽然其安装板开孔按上所示可以实现产品安装，但可能因安装板为通孔板而失去密封较果，为此，这些产品在板前安装时的安装板开孔宜采用盲螺纹孔形式。


■ J30J-TJ/ZK-Q、J30J-TJ/ZK-GQ、J30JC-ZK-Q

安装开孔尺寸

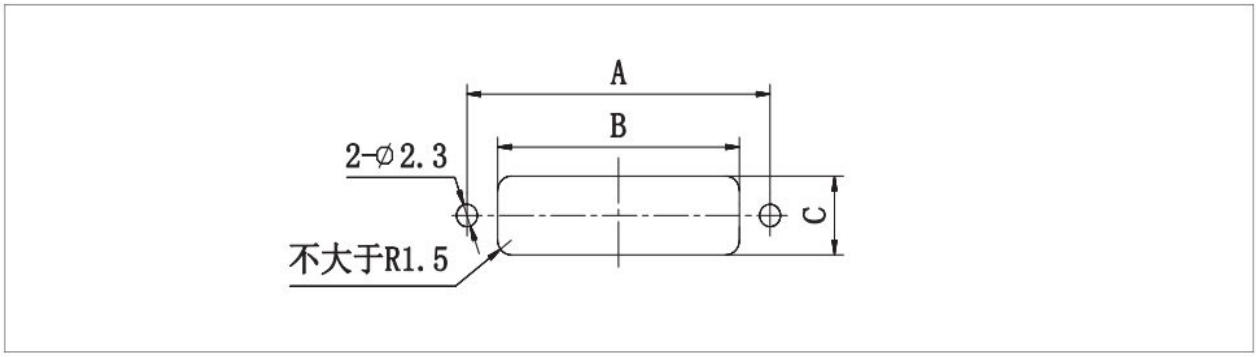


板前安装开孔尺寸

安装开孔尺寸

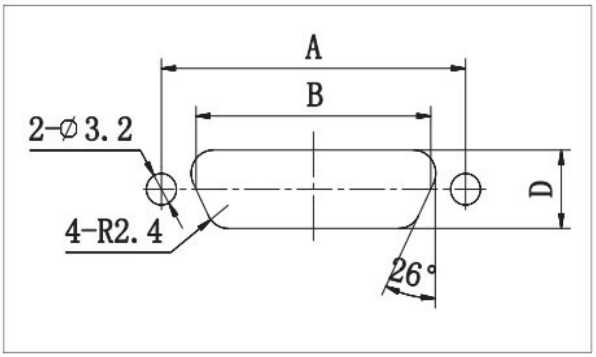

板后安装开孔尺寸（100 芯除外）

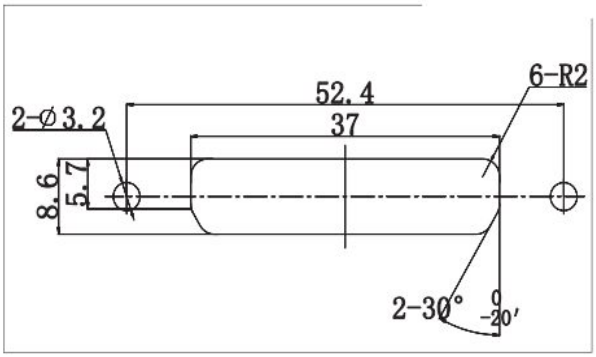


100 芯板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D	型谱	A	B	C	D
9 芯	21	10.2	7	6.3	37 芯	38.9	28.1	7	6.3
15 芯	24.9	14.1	7	6.3	51 芯	37.6	26.9	8.1	7.4
21 芯	28.7	17.9	7	6.3	66 芯	44	33.4	8.1	7.4
25 芯	31.2	20.5	7	6.3	74 芯	40.2	29.4	9.3	8.6
31 芯	35	24.3	7	6.3	100 芯	52.4	37	9.3	/


J30J-TJ/ZK-Q8

安装开孔尺寸

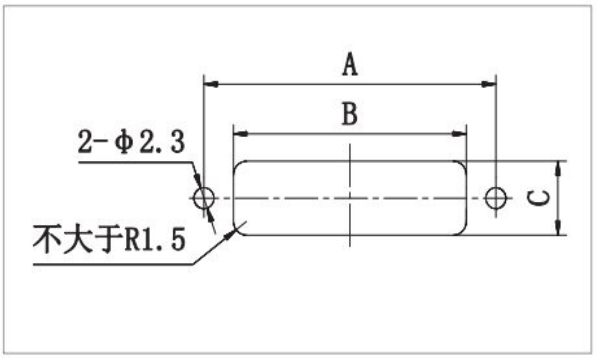

板前安装开孔尺寸

安装开孔尺寸

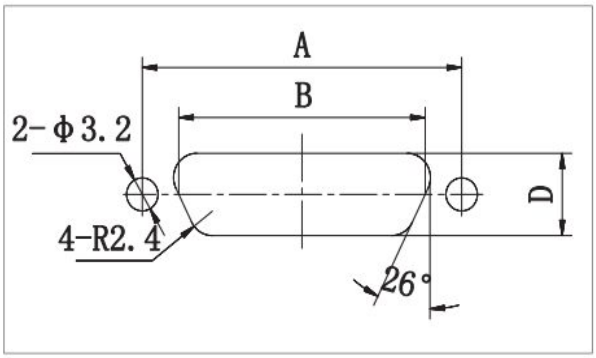


板后安装开孔尺寸


型谱	A	B	C	D	型谱	A	B	C	D
9 芯	16.1	12	7	6.3	31 芯	30.1	26.1	7	6.3
15 芯	20	15.9	7	6.3	37 芯	34	29.9	7	6.3
21 芯	23.8	19.7	7	6.3	51 芯	32.6	28.7	8.1	7.4
25 芯	26.3	22.3	7	6.3					

:-A　　J30J-TJ/ZK-AD　　J30J-TJ/ZK-GA
-A(9.6)　　J30J-TJ/ZK-GA(11.6)　　J30J-TJ/ZK-AD(11.6)


安装开孔尺寸

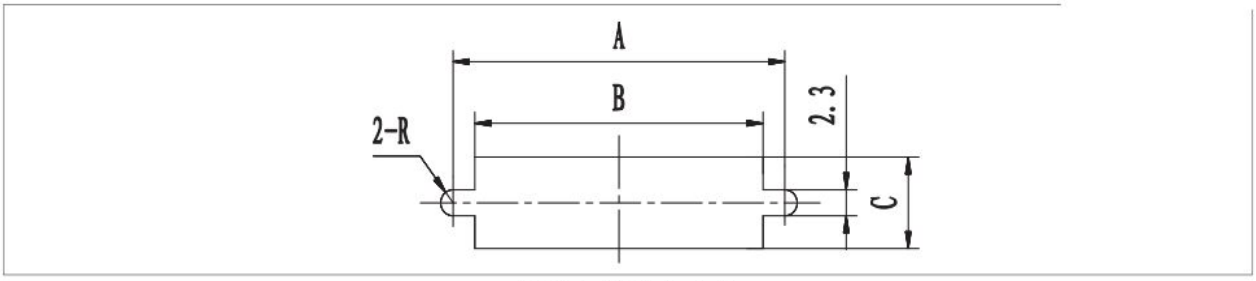

板前安装开孔尺寸

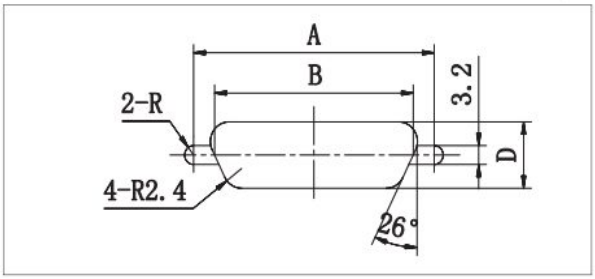

板后安装开孔尺寸（100芯除外）

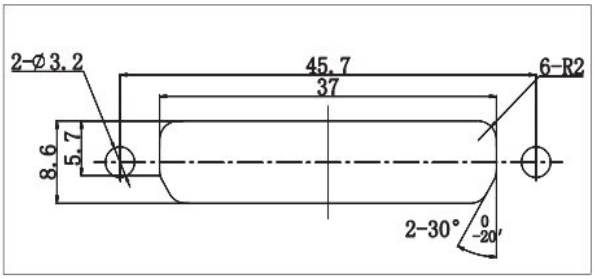


100芯板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D	型谱	A	B	C	D
9芯	14.3	10.2	8.2	6.3	37芯	32.2	28.1	8.2	6.3
15芯	18.2	14.1	8.2	6.3	51芯	30.86	26.9	9.2	7.4
21芯	22	17.9	8.2	6.3	66芯	37.3	33.4	9.2	7.4
25芯	24.5	20.5	8.2	6.3	74芯	33.5	29.4	11.2	8.6
31芯	28.3	24.3	8.2	6.3	100芯	45.7	37	11.2	/


J30J-TJ/ZK-AQ8

安装开孔尺寸

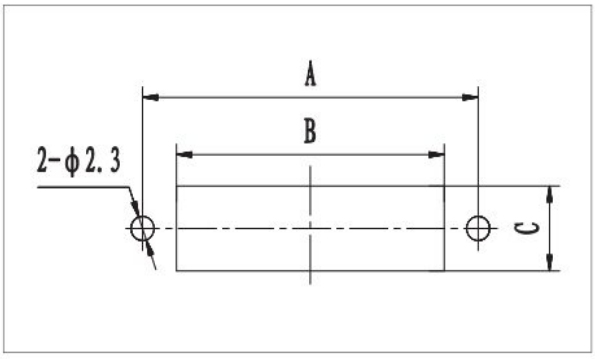

板前安装开孔尺寸


安装开孔尺寸

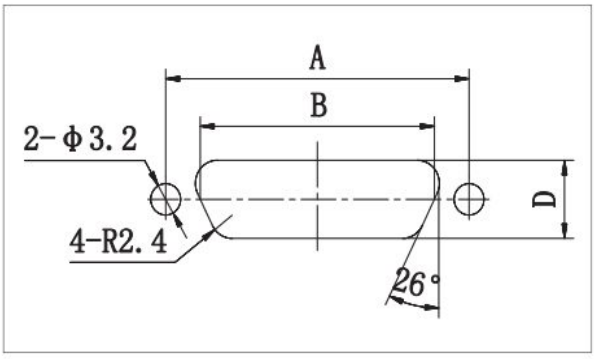

板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D	型谱	A	B	C	D
9芯	16.1	10.2	8.2	6.3	31芯	30.1	24.3	8.2	6.3
15芯	20	14.1	8.2	6.3	37芯	34	28.1	8.2	6.3
21芯	23.8	17.9	8.2	6.3	51芯	32.6	26.9	9.2	7.4
25芯	26.3	20.5	8.2	6.3					


板前安装开孔尺寸

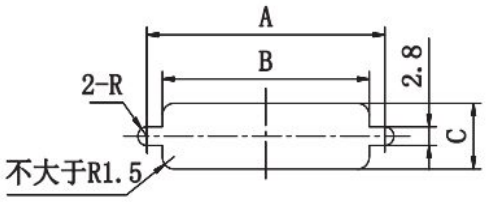


型谱	A	B	C	型谱	A	B	C
9芯	18.6	10.2	7	51芯	35.3	26.9	8.1
15芯	22.6	14.1	7	66芯	41.7	33.5	8.1
21芯	26.3	17.9	7	74芯	37.8	29.4	9.3
25芯	28.9	20.5	7	100芯	45.3	37	9.3
31芯	32.7	24.3	7	144芯	59.3	51	9.3
37芯	36.6	28.1	7				

J30J-TJ/ZK-C


安装开孔尺寸

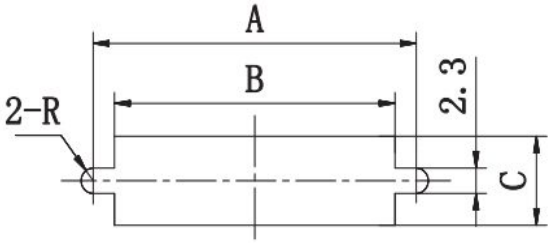

板前安装开孔尺寸

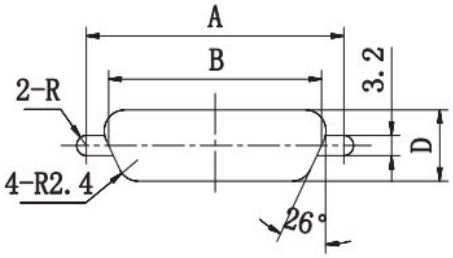

板后安装开孔尺寸（100芯除外）

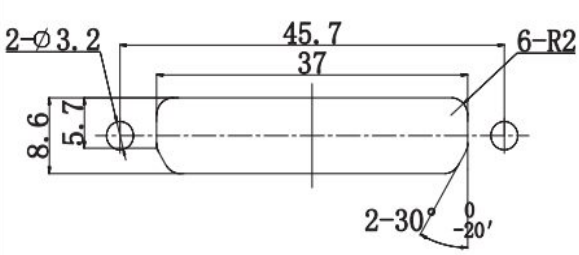

100芯板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D	型谱	A	B	C	D
9芯	14.3	10.2	8.2	6.3	37芯	32.2	28.1	8.2	6.3
15芯	18.2	14.1	8.2	6.3	51芯	30.86	26.9	9.3	7.4
21芯	22	17.9	8.2	6.3	66芯	37.3	33.4	9.3	7.4
25芯	24.5	20.5	8.2	6.3	74芯	33.5	29.4	10.3	8.6
31芯	28.3	24.3	8.2	6.3	100芯	45.7	37	10.3	/